


Schéma de montage

(sur poêle et insert)

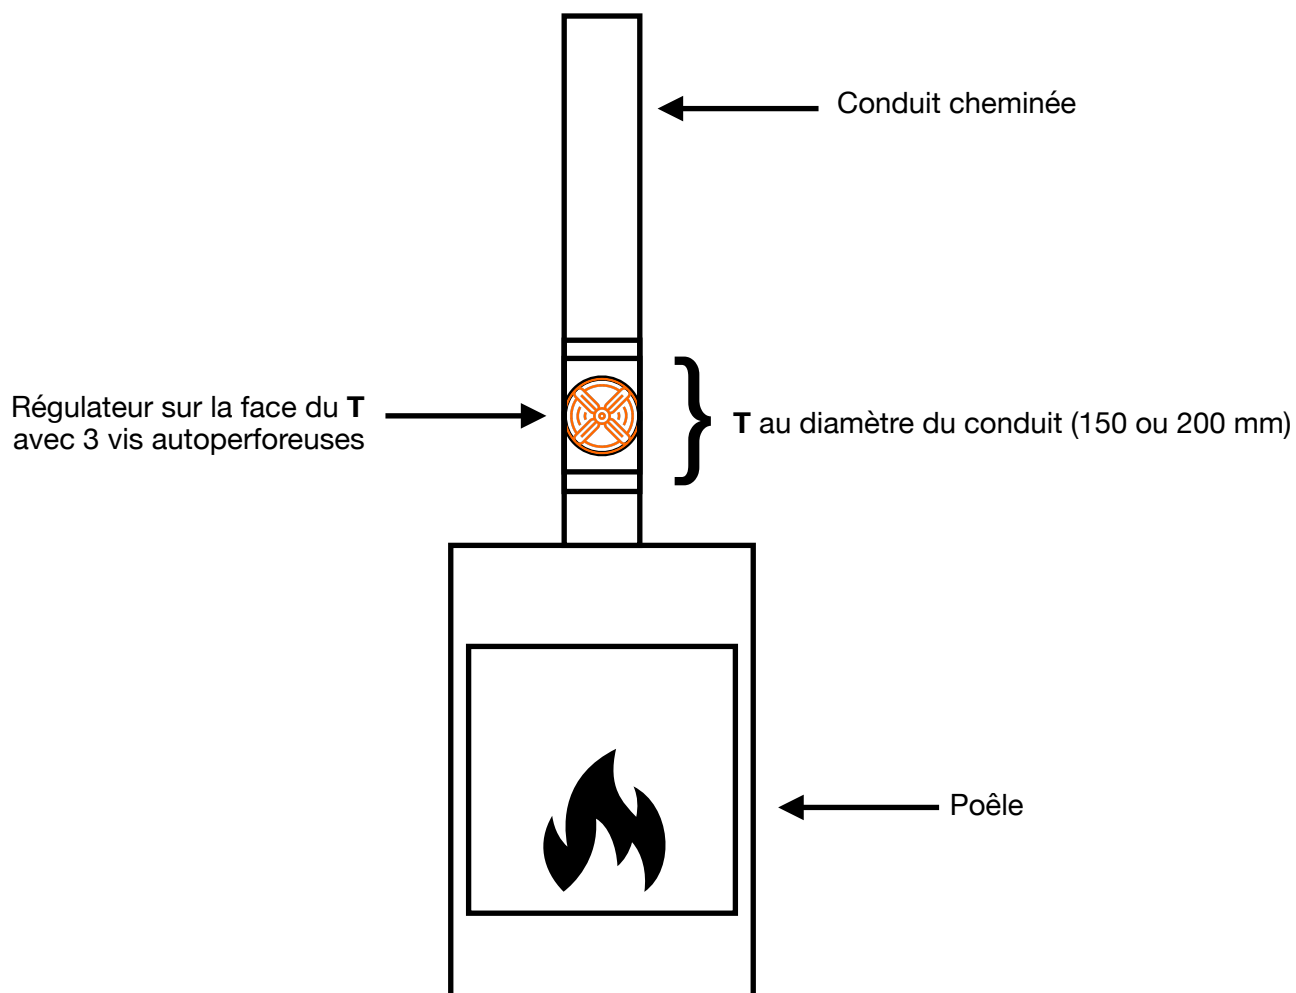

À noter :

Pour les tuyaux en 200mm prévoir un T en 200mm plus réduction en façade de 150mm pour fixer le régulateur avec 3 vis auto-perforantes.

Pour les tuyaux en 150mm prévoir un T en 150mm et fixation du régulateur directement avec 3 vis auto-perforantes.

Plus d'infos sur www.aerocombustion.fr